

✓ 測定日時・測定値を記録 / PCへ簡単出力

アルコール 検知器

BS-ALC-H9PRO



製品特長

✓ 測定結果を段階別表示


アルコール濃度に応じて3段階で結果を表示します。



良 0.00-0.14mg/L
警告 0.15-0.24mg/L
危険 0.25mg/L以上

✓ 測定データをデバイスに保存

日付情報を含む直近100件の測定データをデバイス内に保存できます。

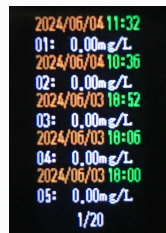

例

測定日時	2024/06/04 11:32
記録番号	01
測定結果	0.00mg/L

✓ デバイスの使用回数をカウント

測定回数をカウントする機能が搭載されているため、センサー寿命までの残使用回数を確認することができます。



測定数：60回目

✓ 測定データをPCへ簡単出力

PC接続することで測定データをCSV出力できます。

例

	A	B	C
23	2024-6-3 17:50	0	mg/L
24	2024-6-3 18:00	0	mg/L
25	2024-6-3 18:06	0	mg/L
26	2024-6-3 18:52	0	mg/L
27	2024-6-4 10:36	0	mg/L
28	2024-6-4 11:32	0	mg/L

※Microsoft Excelを使用した場合の表示例

✓ コンパクトで持ち運びが簡単



キャップ付き吹きこみ口

電源OFF



電源ON



キャップを下げて電源オン
吹きかけ口を保護



運転前に



さまざまな施設で

型番	BS-ALC-H9PRO
センサータイプ	半導体ガスセンサー
センサー寿命	約3000回または1年どちらか早い方※1
使用回数カウント機能	あり
測定範囲	0.00-0.95mg/L
ウォームアップ時間	約10秒
吹きかけ時間	約10秒
アルコール警告表示	良：0.00～0.14mg/L, 警告：0.15～0.24mg/L, 危険：0.25mg/L以上※2
データ記録	直近100回分を保存
電源	リチウム電池
充電入力	5V1A
充電ポート	Type-C
本体寸法	101×27×15mm
本体重量	約30g

※1 実験室環境下での理論上のセンサー寿命です。使用環境により回数が前後することがあります。

※2 本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転可否を判断するものではありません。

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>